

Gebrauchsanleitung Wassersystem

Befüllung mit Trinkwasser durch Pumpen

Den dafür vorgesehenen Schlauch an das Ventil „C“ anschliessen und den Schalter der Pumpe „D“ auf 2 „Frischwasser“ drehen. Den Wasserstand auf der entsprechenden Applikation kontrollieren.

In das Reservoir „1ml/100l Micropur“ durch den Schlauch zwischen den Kohlefiltern im Toilettenschrank einfüllen.

Befüllung mit Trinkwasser aus der Leitung

Den dafür vorgesehenen Schlauch an das Ventil „B“ anschliessen und die Wasserleitung öffnen. Den Wasserstand auf der entsprechenden Applikation kontrollieren. Die Pumpe muss auf einem festen Untergrund stehen.

In das Reservoir „1ml/100l Micropur“ durch den Schlauch zwischen den Kohlefiltern im Toilettenschrank einfüllen.

Entleeren des Schwarzwassers


Den dafür vorgesehenen Schlauch an das Ventil „A“ anschliessen und diese öffnen. Die elektrische Wanne „E“ Schwarzwasser aktivieren und die Pumpe „D“ auf „1“ Schwarzwasser stellen. Nach Gebrauch alles schliessen.

Entleeren Grauwasser

Den dafür vorgesehenen Schlauch an das Ventil „A“ anschliessen und diese öffnen. Das elektrische Ventil „E“ Grauwasser aktivieren und die Pumpe „D“ auf „1“ Grauwasser stellen. Nach Gebrauch alles schliessen.

Für eine Spülung des Schwarzwasserreservoirs mit Grauwasser werden die beiden elektrischen Ventile „E und F“ geöffnet und das Wasser aus der Wanne mit Grauwasser in die Wanne mit Schwarzwasser transferiert. Sobald der Transfer beendet ist, nehmen sie die Entleerung wie oben beschrieben vor.

Der Vorverdichter „G“ muss immer eingeschaltet sein.

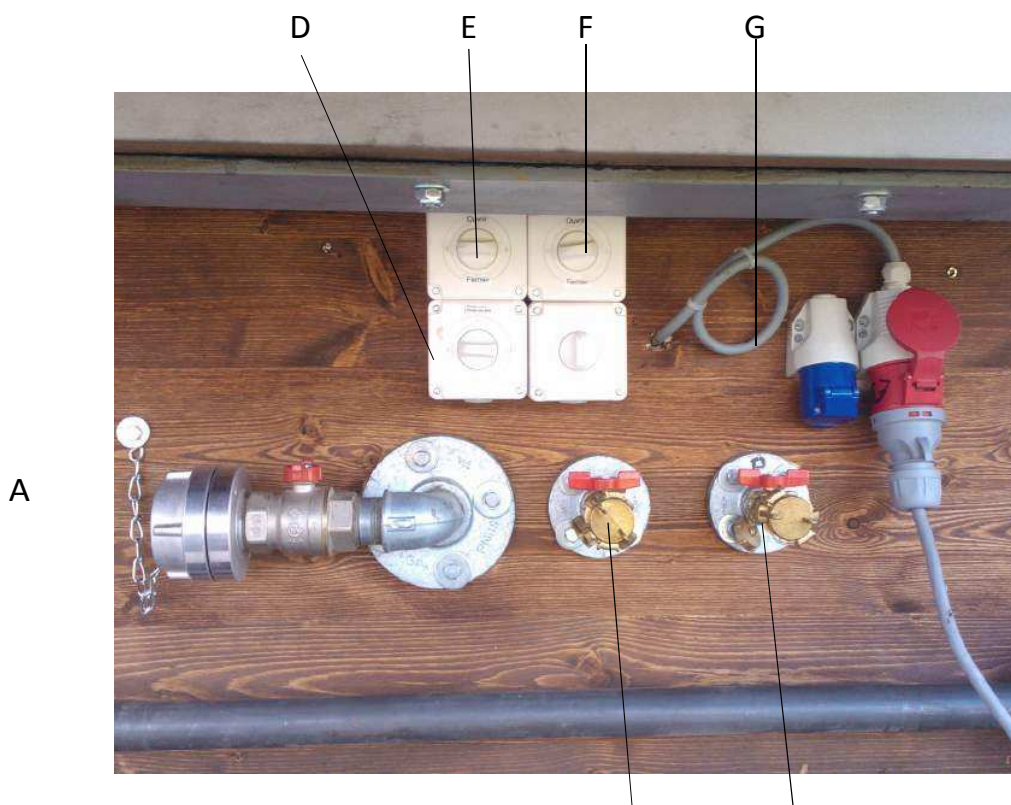

B C

Für sämtliche Auskünfte wenden Sie sich an Mathias Och 079 923 48 70