

Mode d'emploi du système d'eau

Remplissage d'eau potable par pompage.

Connectez le tuyau destiné à cet effet à la vanne «C» ouvrez la et tournez l'interrupteur de la pompe «D» sur 2 «eau claire». Contrôlez le niveau d'eau sur l'application à cette action. Introduisez dans le réservoir «micropur, 1ml/100l» par le tuyau entre les filtre de charbon dans l'armoire des toilettes.

Remplissage d'eau potable par le réseau.

Connectez le tuyau destiné à cet effet à la vanne «B» ouvrez l'arrivage de l'eau du réseau. Contrôlez le niveau d'eau sur l'application à cette action. La pompe doit être sur position ferme. Introduisez dans le réservoir «micropur, 1ml/100l» par le tuyau entre les filtre de charbon dans l'armoire des toilettes.

Vidange de l'eau noir.


Connecté le tuyau destiné à cet effet à la vanne «A», ouvrez la. Activez la vanne électrique «E» eau noir et activez la pompe «D» sur «1» eau noir. Fermez tout après usage.

Vidange d'eau grise.

Connectez le tuyau destiné à cet effet à la vanne «A», ouvrez la. Activez la vanne électrique «F» eau gris et activez la pompe «D» sur «1» eau gris. Fermez tout après usage.

Pour inonder le réservoir d'eau noir vide avec l'eau gris, pour un racinage, ouvre le deux vannes électrique «E et F» et attendez le transfert de l'eau de la cuve d'eau grise à la cuve d'eau noir. Une fois le transfer acoplie, procédez au vidange comme décrit dessus.

Le surpresseur «G» doit toujours être en position allumé.

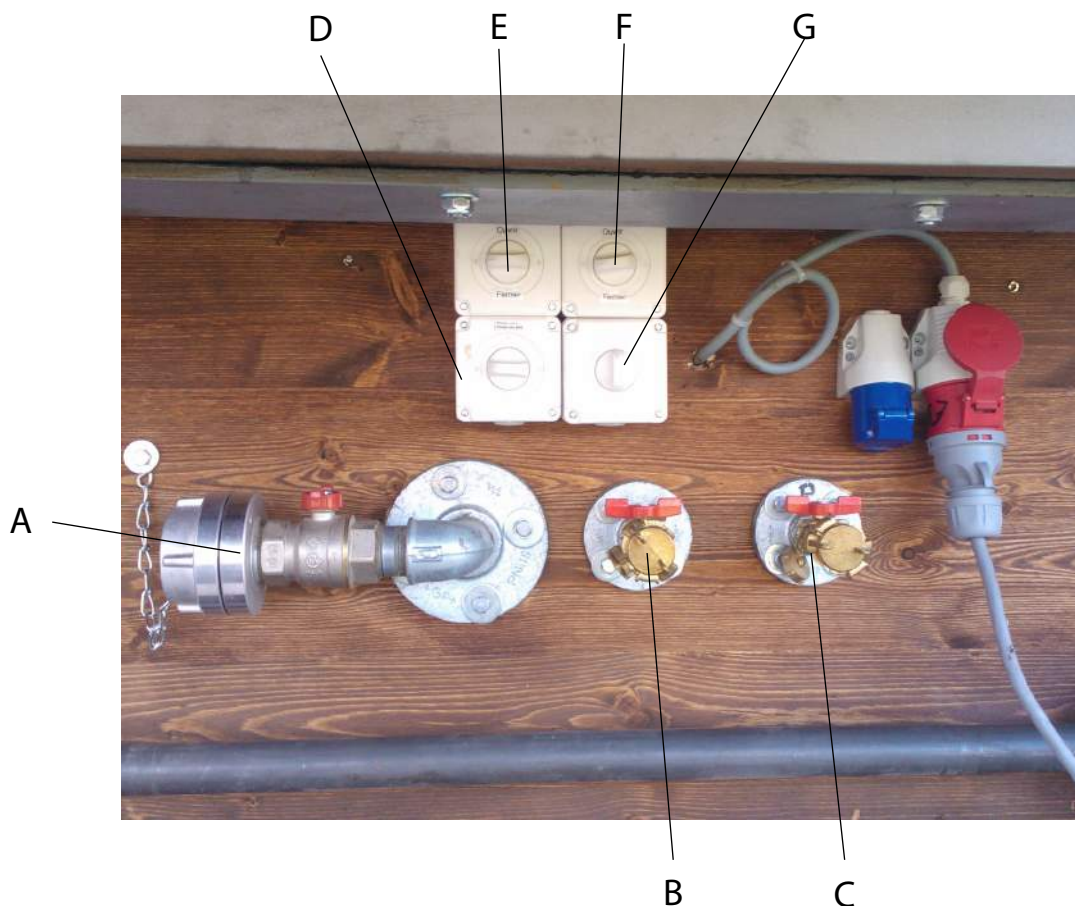

Pour tout renseignement adressz vous à Mathias Och 079 923 48 70